

Betjeningsvejledning for Kontrolenhederne TC11, TC15, TC16

Installation (kun for autoriseret personale)


- Tilslut drevene i 8-pin molex stikkene.
- Tilslut håndsæt i RJ-48 stikket (10-pin) i styringsboksen.
- Tilslut strømforsyningen. Sørg for at driftsspændingen i systemet stemmer overens med den lokale strømforsyning.

Start op

Nulstil altid løftesystemet før det tages i brug: Hold op-knappen og ned-knappen nede samtidig i 10-30 sekunder. Aktuatorerne vil bevæge sig op og ned. Hvis aktuatorerne ikke er nede ved bunden, vil de bevæge sig ned til bunden. Bliv ved med at holde knapperne inde indtil der høres klik. Antallet af klik afhænger af antallet af aktuatorer/løftesøjler.

Note: Før start, sørg for at alle drev/løftesøjler sidder korrekt, og de ikke kan kollidere på vej ned.

Styring: Brug "Op" og "Ned"-knapperne for at styre drevene.

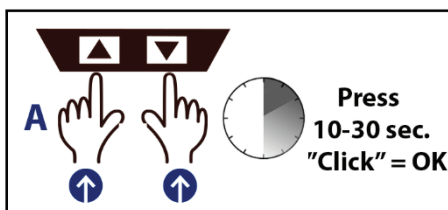

Betjeningsvejledning for Kontrolenheden MCB-COMPACT

Installation (kun for autoriseret personale)

- Tilslut drevene i 8-pin molex stikkene.
- Tilslut håndsæt med 7-pin stikket i styringsboksen.
- Tilslut strømforsyningen. Sørg for at driftsspændingen i systemet stemmer overens med den lokale strømforsyning.

Start op

Nulstil altid løftesystemet før det tages i brug. Vær sikker på at aktuatorerne er helt i bund – hold ned-knappen i 10-30 sekunder (figur A). Slip ned-knappen (figure B). Hold ned-knappen i 10 sekunder indtil der høres et klik (figure C).

Note: Før start, sørg for at alle drev/løftesøjler sidder korrekt, og de ikke kan kollidere på vej ned.

Styring: Brug "Op" og "Ned"-knapperne for at styre drevene.

